
Pocket Radio


AE 1506

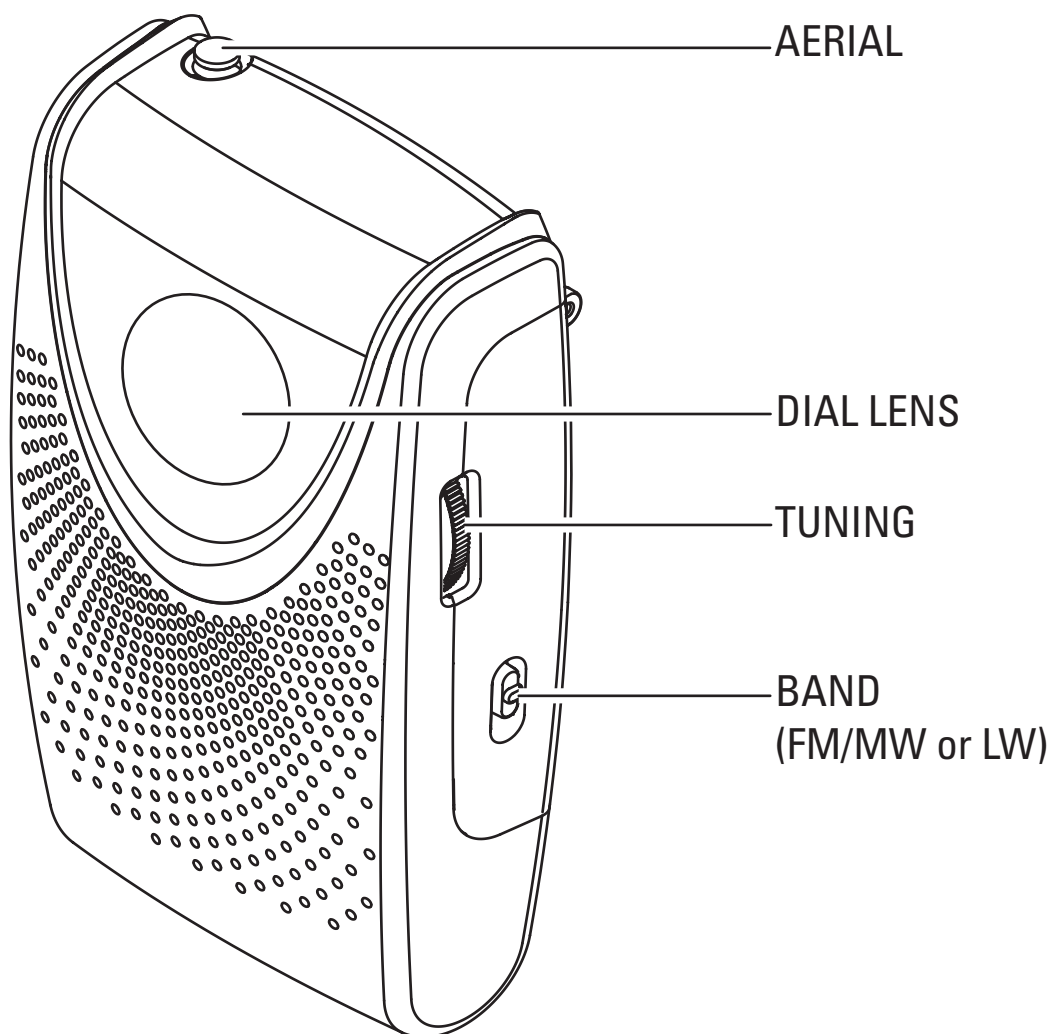

PHILIPS


1
AERIAL
DIAL LENS
TUNING
BAND
(FM/MW or LW)

2

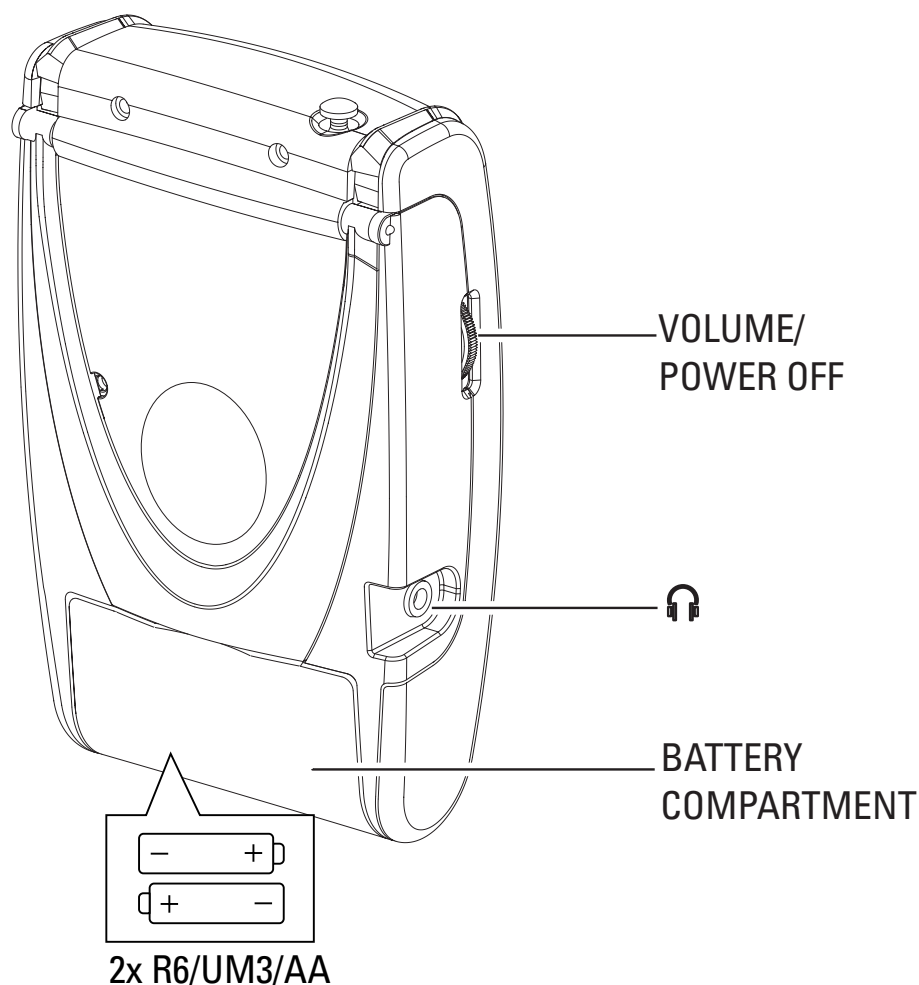

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Elemes működéshez..2 x R06

Teljesítmény
maximális.. 0.32 W

Tömeg... 0.2 kg

Befoglaló méretek
szélesség .... 80 mm
magasság...125 mm
mélység...35 mm

Rádiórész vételi tartomány
FM... 87.5 - 108 MHz
MW.. 526.5 - 1606.5 kHz

Erősítőrész
Kimeneti teljesítmény............................. 150 W RMS

Magyar

ÁRAMELLÁTÁS

Elem (gyárilag nincs a készülékben)

- Nyissa ki az elemtartó fedelét és helyezzen be két **R6**, **UM3** vagy **AA** típusú alkálielemet a tartó belsején található ábra szerint.
- Ha kimerültek az elemek, vagy tartósan nem kívánja a készüléket használni, akkor mindig vegye ki az elemeket a készülékből.
  Az elemekben vegyi anyagok találhatók, ezért megfelelő módon kell kidobásukról gondoskodni.

RÁDIÓADÁS VÉTELE

1. A **VOLUME/POWER OFF** gombnak az óramutató járásával megegyező irányban történő elfordításával kapcsolhatja be a rádiót.
- Kis kattanást hall amikor bekapcsol a rádió.

2. A **VOLUME/POWER OFF** gomb segítségével állítsa be a hangerőt.

3. Amennyiben azt szeretné, hogy mások ne hallják a rádiót, akkor csatlakoztassa a fejhallgatót egy 3,5 mm-es csatlakozódugóval.
- A beépített hangszóró ilyenkor automatikusan elhallgat.

4. Az **FM/MW (AM)** kapcsolóval állhat a kívánt sávszélességre.

5. A **TUNING** görgő segítségével keresse meg, és álljon rá a kívánt rádióadóra.
- ***FM (URH)***, hallgatásakor húzza ki a teleszkópos antennát. Ha túl erős az URH jel (nagyon közel van az adó), akkor csökkentse az antenna méretét.
- ***MW (AM)***, hallgatásához a készülékben beépített antenna található. Magát a készüléket forgassa olyan irányba, hogy a legjobb legyen a vétel.

6. A készülék kikapcsolásához az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa a **VOLUME/POWER OFF** gombot, amíg kis kattanást nem hall.

KARBANTARTÁS

- Puha, nedves ronggyal törölje le a port és szennyeződést. Soha ne használjon benzint vagy egyéb maróanyagot a készülék tisztításához.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, párának, homoknak, vagy túlzott felmelegedésnek p.l. ne hagyja közvetlen napon parkoló autóban.

ÓVATOSAN HASZNÁLJA FEJHALLGATÓT

Hallásbiztonság:
Korlátozott hangerővel hallgassa a rádiót. A magas hangerő halláskárosodást okozhat!

Közlekedésbiztonság:
Ne használjon fejhallgatót autóvezetés vagy biciklizés közben, mert ezzel balesetet okozhat!

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

- A készülék csomagolását minimálisra csökkentettük, hogy ezáltal megkönnyítsük a csomagolóanyagok két csoportra történő választását: kartonpapírra és műanyagra. Kérjük tanulmányozza a hulladék csomagolóanyag kezelésére vonatkozó előírásokat.
- Kérjük nézzen utána, hogy milyen helyi előírások vonatkoznak az elhasznált készülék újrahasznosításra való leadására vonatkozóan.

HIBAKERESÉS

Amennyiben hibát észlel, ellenőrizze a következő pontokban felsoroltakat mielőtt szerelőhöz vinné a készüléket. Ha a következő tippek segítségével sem képes kijavítani a problémát, akkor kérjen tanácsot a helyi képviselőtől vagy a szervíztől.

GARANCIA: ***Semmilyen körülmények között se próbálja ön megjavítani a készüléket, mivel ez a garancia érvényességének elvesztését okozhatja.***

Nincs áram/hang

– *Rossz az elemek polaritása*
- Helyezze az elemeket a készülékbe a megfelelő irányban

– *Kimerültek az elemek*
- Cserélje ki az elemeket

– *A hangerő túl alacsony*
- Erősítse fel a hangerőt

– *A fejhallgató be van dugva a készülékbe*
- Húzza ki a fejhallgatót

Gyenge hang

– *A fejhallgató dugója nincs megfelelően benyomva*
- Teljesen dugja be a fejhallgatót

Erős rádió zúgás/torz hang

– *Az FM (URH) antenna nincs teljesen kihúzva*
- Teljesen húzza ki az antennát

– *A készülék túl közel van a TV-hez, számítógéphez, stb.*
- Vigye távolabb a készüléket egyéb elektromos berendezésektől

A típusszám a készülék hátoldalán, a gyári szám pedig az elemtartóban található.

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

English


Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

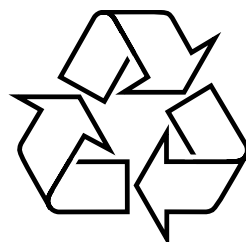

AE1506



Printed in China